Сертификат соответствия
№ РОСС RU.ME88.BOOO43

# Устройства контроля “СТРАЖ”

## Модель СТРАЖ-SMS

## Инструкция по эксплуатации

© Телесистемы 1

***Назначение***

Страж-SMS предназначен для охраны квартир, офисов, дач, автомобилей и т.д. и осуществляет оповещение посредством посылки SMS сообщения на заданные телефонные номера (до 3-х номеров) через сеть сотовой связи GSM.

Физически “Страж-SMS” представляет собой модифицированный сотовый телефон Motorolla M3x88, снабженный входом для подключения датчиков (в комплект поставки входит один герконовый датчик. Возможно использование любых типов датчиков с нормально замкнутым контактным выходом).

***Комплект поставки***

1.Неподключенный сотовый телефон Motorolla M3x88 без SIM карты.
2.Блок питания зарядное устройство для питания от сети 220в.
3.Герконовый датчик с разъемом.
4.Инструкция по эксплуатации.

***Подготовка к работе***

- Подключите и зарядите батарею, как указано в инструкции по эксплуатации телефона.
- Установите необходимое количество датчиков и подключите их к разъему “Hands Free” с помощью прилагаемого разъема (после этого динамик телефона выключится). Закрепите сам телефон в укромном месте. Включите телефон и убедитесь, что уровень сигнала приема достаточен.
- Запрограммируйте необходимую информацию:
  - занесите номер центра SMS в пункте меню "Центр обработ. SMS" (подробнее см. инструкцию к телефону). Его можно узнать у вашего оператора сотовой связи (например,



для МТС в ноябре 2000г. это был +70957699100);
  - занесите в ячейки номер 1, 2, и 3 телефонной книги номера телефонов, по которым будут отправляться сообщения. Имена номерам телефонов можно давать произвольные. В зависимости от последующей установки возможна посылка SMS сообщения или по адресу 1, или адресам 1 и 2, или по адресам 1, 2 и 3. Поэтому, если вы планируете использовать только один номер, то запишите его в ячейку номер 1, а ячейки 2 и 3 оставьте пустыми.
  - подготовьте исходящие SMS сообщения. Первое сообщение будет посылаться по первому номеру телефона, второе по второму и т.д. Если Вы установите отправку SMS сообщений по нескольким номерам - двум или трем, то Вы можете: или оставить в исходящих одно сообщение - оно будет посылаться по всем номерам, или записать другие сообщения с номерами 2 и 3 соответственно.
- Выключите звонок телефона.
- Для нормальной работы “Страж-SMS” необходимо, чтобы структура меню телефона была следующей (как изменить структуру меню описано в описании к телефону, телефон продается с настроенным меню, не меняйте расположение описанных ниже пунктов):
  - индикатор разряда батареи должен быть четвертым пунктом Быстрого Меню (вход в быстрое меню кнопка “↑”).
  - иерархия Краткого Меню должна быть следующей (пункты, отмеченные



звездочками, должны быть именно на этих позициях):

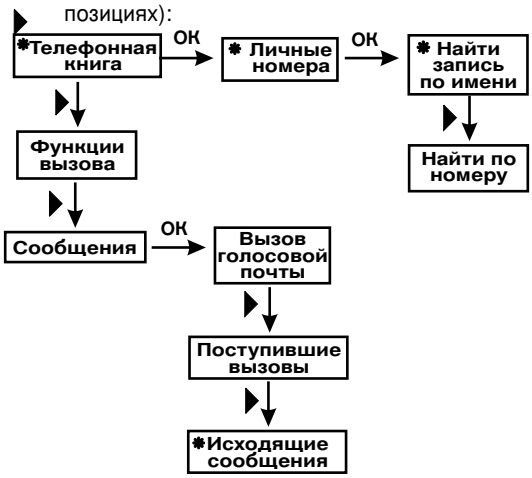


***Работа с “Страж-SMS”***

“Страж-SMS” может работать или в обычном режиме телефон (исходный режим), в котором им можно пользоваться как обычным телефоном или в режиме охраны.

*Выбор режима работы*

Независимо от текущего режима, длительное нажатие клавиши входа в быстрое меню “↑”, переведет устройство в выбор режима работы. Надо нажать и удерживать “↑” в течение примерно 8 секунд (от 6 до 15). Если все было сделано правильно, то после отпускания клавиши, телефон перейдет на четвертый пункт быстрого меню "Индик. бат." В течении 5 секунд после этого необходимо нажать:

**"С"** - для перевода в режим "телефон"
**"ОК"** - для начала процедуры постановки на охрану
**"#"** - для индикации текущего режима.
Нажатие других клавиш, или отсутствие нажатия оставляет предыдущий режим работы.

*Постановка на охрану*

После нажатия "ОК" и начала процедуры постановки на охрану, устройство последовательно пролистает пункты меню, и встанет на первую (не пустую) ячейку телефонной книги, показывая таким образом телефон по которому будет отправлено сообщение.

Далее кнопками "<",">" можно изменить количество телефонных номеров, по которым будет отправлено сообщение. По умолчанию один телефонный номер. Нажатие ">" увеличивает количество телефонных номеров, "<" уменьшает. При задании недопустимого количества номеров (0 или 4) устройство автоматически переходит в режим телефона. Далее необходимо снова нажать "ОК". Если было выбрано более одного номера для отправки, то устройство последовательно пролистает пункты меню, и встанет на последний телефон для отправки (для одного номера это пропускается). После этого начнется отсчет минутного интервала, в течении которого контроль состояния датчиков не производится и Вы можете покинуть охраняемое помещение. Нажатие (примерно 2 сек) "С" в это период приводит к тому, что минутный интервал начинает отсчитываться заново. Во время отсчета минутного интервала индицируется состояние датчика: при замкнутом датчике подсвечивается



первый пункт Быстрого Меню, при разомкнутом - третий пункт Быстрого Меню. При окончании минутного интервала подсвечивается второй пункт Быстрого Меню. В любой момент можно отменить постановку на охрану перейдя в "Выбор режима работы" долгим нажатием "↑", и выбрав нужный режим.

*Охрана.*

После срабатывания (размыкания) датчика устройство ожидает 1 мин снятия с охраны , далее с интервалом 2 мин производит посылку SMS сообщений по заданным телефонным номерам. Посылка сообщений происходит один раз. Далее, если датчики снова замкнутся на время около 10 минут, то при последующем размыкании посылка сообщений повторится снова, и так далее пока устройство не будет снято с охраны. Нажатие в режиме охраны "С", переведет "Страж SMS" в режим постановки на охрану - т.е. отсчет минутного интервала с последующей постановкой на охрану.

Периодически необходимо удалять входящие SMS сообщения как на "Страж SMS" так и на телефонах на которые они отправляются. Переполнение ящика может отрицательно повлиять на работу "Страж SMS".

*Снятие с охраны.*

Снятие с охраны без посылки SMS сообщения может производиться или до срабатывания датчика или в течении 1 минуты после размыкания датчика. Для этого необходимо долгим нажатием "↑" перейти в "выбор режима работы" и выбрать нужный режим.



*Общие соображения.*

- По специфике сервис SMS является гарантированным сервисом, т.е. доставка сообщения гарантируется даже в том случае, если Вы были недоступны для сети(например, у Вас был отключен телефон или Вы были в метро. Сообщение Вы получите сразу же как станете доступны для сети.
- Надежность выполнения специфике сервиса SMS зависит целиком от Вашего сотового оператора. Не забывайте своевременно удалять входящие сообщения, чтобы освобождать место для новых сообщений.
- Следует учесть, что может быть невозможной посылка SMS сообщения от телефона одного оператора на телефон другого.
- "Страж-SMS" является сам по себе весьма надежным устройством (за счет гарантированности сервиса SMS и резервного питания). Для эффективности системы охраны, построенной на его основе, мы советуем уделить особое внимание скрытности расположения устройства.

*Ограничения ответственности.*

Фирма-изготовитель "Страж-SMS" несет ответственность только в рамках гарантийных обязательств за работу самого устройства и не берет на себя ответственность за качество его установки, монтажа, сервиса сотового оператора, прохождение радиосигнала и т.д. Также фирма не несет ответственности за любой ущерб, полученный от использования устройства, как для его владельца, так и для третьих лиц.
Вся ответственность за использование устройства возлагается на пользователя.



**Разработано и произведено: ООО"Телесистемы 1"**

**Гарантийный талон**

Фирма "Телесистемы 1" берет на себя обязательства по гарантийному ремонту изделия в течение 1 года с момента продажи. Претензии по гарантийному ремонту не принимаются при:

- нарушении правил эксплуатации
- наличии механических повреждений
- отсутствии печати фирмы "Телесистемы 1" на данном документе.

Вопросы, связанные с возвратом и обменом изделия, решаются с организацией-продавцом, в соответствии с законом "О защите прав потребителей".

**Номер** _____

**ОТК** _____

**Дата продажи** _____

**Продавец** _____

**Почтовый адрес**:
103575 Зеленоград а/я232
ООО "Телесистемы 1"
**Наш адрес:** Зеленоград, Южная промзона, здание Школьного завода, офис 3.
**Тел/факс:** (095) 530-1001, , 531-0063,
531-4840
**E-mail:** info@telesys.ru
**http:** //www.telesys.ru.