# Краткая инструкция по эксплуатации
# на цифровой диктофон EDIC-mini Tiny 16 A12 – 300h/600h/1200h

## Назначение

Миниатюрный цифровой диктофон Edic-mini Tiny16 A12 предназначен для профессиональной записи речи во встроенную флеш-память с последующей выгрузкой данных на ПК. Возможно использование диктофона в качестве флеш-диска для хранения и переноса файлов любых форматов под управлением программы «RecManager».

## Диктофон имеет:

– **систему голосовой активации** (VAS), сжимающую паузы
- режим линейной записи
– режим кольцевой записи
– часы реального времени
– таймеры, включающие запись в установленное время
– систему защиты информации

## Прилагаемое ПО позволяет:

– сохранять записи на диске ПК в виде стандартных звуковых файлов
– при выгрузке записей на ПК восстановить паузы, удаленные при записи
– настраивать параметры диктофона
– осуществлять защиту доступа к настройкам диктофона с помощью пароля
– производить обновление программного обеспечения

**Системные требования к ПК: операционная система Windows XP, Windows Vista, Windows7**

## Внешний вид диктофона

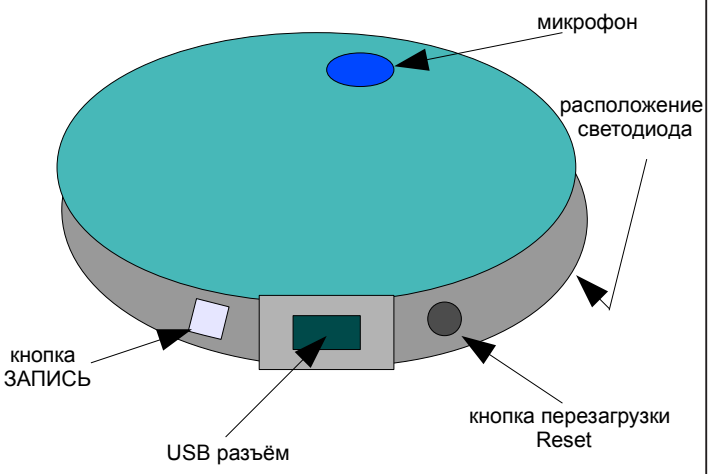


## Технические характеристики

Индекс модели (последние цифры в обозначении модели) указывают на длительность записи в часах для режима записи: 8кГц, сжатие «2-х битный ADPCM».

| | |
|---|---|
| Время работы диктофона в режиме записи (8кГц, без сжатия) от полностью заряженного аккумулятора, час | до 55 |
| Время работы в дежурном режиме, месяц | до 8 |
| Время работы в режиме VAS (при сигнале ниже порогового), час | до 160 |
| Скорость обмена информацией с компьютером, МБайт/сек | до 0,7 |
| Полоса пропускания при записи, кГц | 0,1÷10 |
| Отношение сигнал/шум, дБ | –80 |
| Чувствительность встроенного микрофона, м | 10÷12 |
| Срок хранения записей во встроенной памяти, лет | не менее 10 |
| Тип и емкость аккумулятора, мАчас | Li-Pol, 210 |
| Корпус | композит |
| Габаритные размеры, мм | Ø41.5x7.5 |
| Вес, г | 19 |
| Температура эксплуатации, $^{o}$C | 0÷40 |

## Проверка работоспособности диктофона

***Включение записи.*** Нажмите кнопку записи и удерживайте ее около 2-х секунд. Светодиод обозначит начало записи пятью короткими вспышками. Во время записи светодиод сериями вспышек будет сигнализировать о состоянии аккумулятора и оставшейся свободной памяти (подробнее в «Инструкции по эксплуатации», которая находится во внутренней памяти диктофона). Для остановки нажмите кнопку записи и удерживайте ее около 2-х секунд. При этом светодиод вспыхнет один раз, причем длительность вспышки будет зависеть от объема памяти.

***Прослушивание записи.*** Присоедините кабель USB к диктофону, затем к USB порту ПК. В системе появится новый сменный носитель, запустите с него «RecManager.exe». В левой части открывшегося окна программы отобразится содержимое Вашего диктофона. Выделите запись, нажмите правую кнопку мыши и в контекстном меню выберите пункт «Копировать в ПК». Запись будет конвертирована в формат WAV и будет видна в правой части окна программы. Чтобы воспроизвести запись дважды щелкните по ней левой кнопкой мыши. Для отключения диктофона от ПК отсоедините кабель USB от ПК затем от диктофона.

***Инструкции.*** Инструкции по эксплуатации диктофона и программы «RecManager» расположены во внутренней памяти диктофона и находятся в файлах «Инструкция EM Tiny16.pdf» и «Инструкция RecManager для Tiny16.pdf», которые отображаются в сменном носителе.

***Рекомендация.*** Скопируйте содержимое сменного носителя на жесткий диск ПК, для решения возможных проблем при работе с диктофоном.

## Комплект поставки

1. Диктофон.
2. USB-кабель.
3. Краткая инструкция по эксплуатации.
5. Гарантийный талон.
6. Упаковочная коробка.

## Зарядка аккумулятора

Присоедините кабель USB к диктофону, затем к USB порту ПК. Светодиод мигнет один раз – начнется зарядка аккумулятора. Во время зарядки аккумулятора светодиод плавно мигает с интервалом 5 секунд. После полной зарядки аккумулятора светодиод начнет плавно мигать без интервалов. Отсоедините кабель USB от USB порта ПК. При этом, после короткой паузы, светодиод мигнёт один раз.

***Внимание!*** Если Вы не пользуетесь диктофоном долгое время, то необходимо подзаряжать аккумулятор не реже одного раза в полгода.

*Подробная инструкция по эксплуатации размещена во внутренней памяти диктофона.*
*Её также можно посмотреть на нашем сайте www.telesys.ru.*