Краткая инструкция по эксплуатации на цифровой диктофон EDIC-mini Tiny A45S

Назначение

Миниатюрный цифровой диктофон EDIC-mini Tiny A45S предназначен для профессиональной записи речи во встроенную флеш-память с последующей выгрузкой данных на ПК. Возможно использование диктофона как для записи сообщений, так и в качестве флеш-диска для хранения и переноса данных любых форматов под управлением программы «RecManager».

Диктофон имеет:

– металлический корпус, отделанный кожей
– систему голосовой активации (VAS), позволяющую сжимать паузы при записи
– режим кольцевой записи
– встроенные часы реального времени
– таймеры,позволяющие производить запись автоматически в установленное время
– систему защиты информации

Прилагаемое ПО позволяет:

– сохранять записанные сообщения на диске ПК в виде стандартных звуковых файлов (формат WAV)
– при выгрузке файлов на диск восстановить паузы, которые при записи были сжаты
– производить настройку параметров диктофона
– осуществлять защиту доступа к настройкам и информации диктофона с помощью пароля
– производить обновление программного обеспечения

Внешний вид диктофона

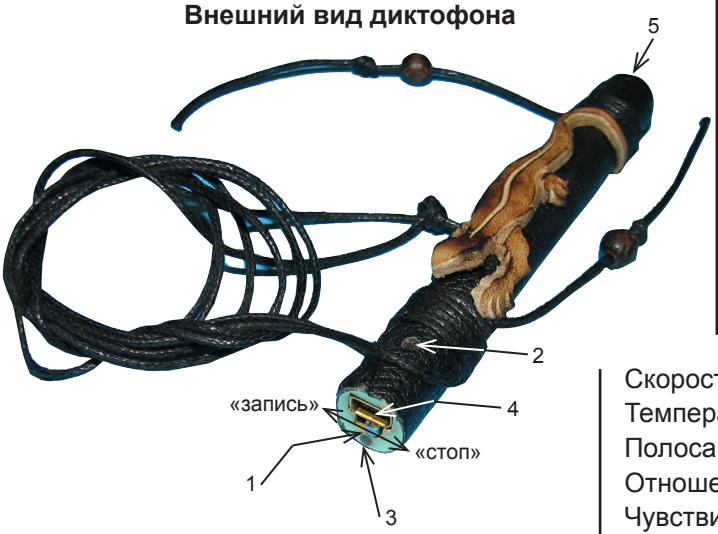

Условные обозначения

1. Переключатель «запись»–«стоп».
2. Микрофон.
3. Светодиод.
4. USB-разъем.
5. Крышка.

Технические характеристики

Время работы диктофона в режиме записи: 8кГц, без сжатия (при полностью заряженном аккумуляторе), день	до 2
Время работы в дежурном режиме, месяц	до 7
Время работы в режиме VAS (при сигнале ниже порогового), месяц	до 5
Время записи в часах для режима записи: 8кГц, сжатие «2-х битный ADPCM» (соответствует индексу 150h), час	150
Скорость обмена с компьютером, МБайт/сек	0,7
Температура эксплуатации, ^{o}C	0÷40
Полоса пропускания при записи, Гц	100 – 10000
Отношение сигнал/шум, дБ	–64
Чувствительность встроенного микрофона, м	7÷9
Срок хранения записей во встроенной памяти, лет	не менее 10
Время зарядки аккумулятора, час	около 3
Тип, емкость аккумулятора, мА/час	Li-Pol, 150
Габаритные размеры, мм	Ø9x79
Вес, г	13
Срок эксплуатации изделия, лет	5

Проверка работоспособности диктофона

Проведение пробной записи. Переведите переключатель «1» в положение «запись». Светодиод «3» обозначит начало записи пятью короткими вспышками. Для остановки записи переведите переключатель «1» в положение «стоп». При остановке светодиод «3» вспыхнет один раз. Во время записи светодиод «3» двумя сериями вспышек будет сигнализировать о состоянии аккумулятора и оставшейся свободной памяти (подробнее в «Инструкции по эксплуатации», которая находится на прилагаемом диске).

Прослушать запись возможно только после её выгрузки на жесткий диск компьютера с помощью программы «Rec Manager» (находится на прилагаемом в комплекте диске).

Внимание! Если Вы не пользуетесь диктофоном долгое время, то необходимо или подзаряжать аккумулятор не реже одного раза в месяц, или вынуть его из диктофона.

Зарядка и замена аккумулятора

● Подключите диктофон к USB-разъему ПК с помощью USB-кабеля (входит в комплект поставки). Светодиод мигнет один раз – начнется зарядка аккумулятора. Во время зарядки аккумулятора светодиод плавно мигает с интервалом 5 секунд. После полной зарядки аккумулятора светодиод начнет плавно мигать без интервалов. Отключите диктофон от ПК. При этом, после короткой паузы, светодиод мигнёт один раз.

● Для замены аккумулятора открутите крышку «5». Выньте аккумулятор. Новый вставьте в корпус контактом «+» внутрь. Закрутите крышку «5».

Комплект поставки

1. Диктофон с установленным аккумулятором.
2. USB-кабель.
3. CD-диск с программным обеспечением и инструкцией по эксплуатации.
4. Краткая инструкция по эксплуатации.
5. Гарантийный талон.
6. Упаковочная коробка.

Аксессуары

1. Выносной микрофон с компрессором (+/-6 дБ).
2. Программируемый выносной микрофон с АРУ.

Подробная инструкция по эксплуатации размещена на входящем в комплект поставки CD-диске.
Её также можно посмотреть на нашем сайте www.telesys.ru.