


QUARDO-M

qm_2002k.pcb

Thu Mar 20, 2014

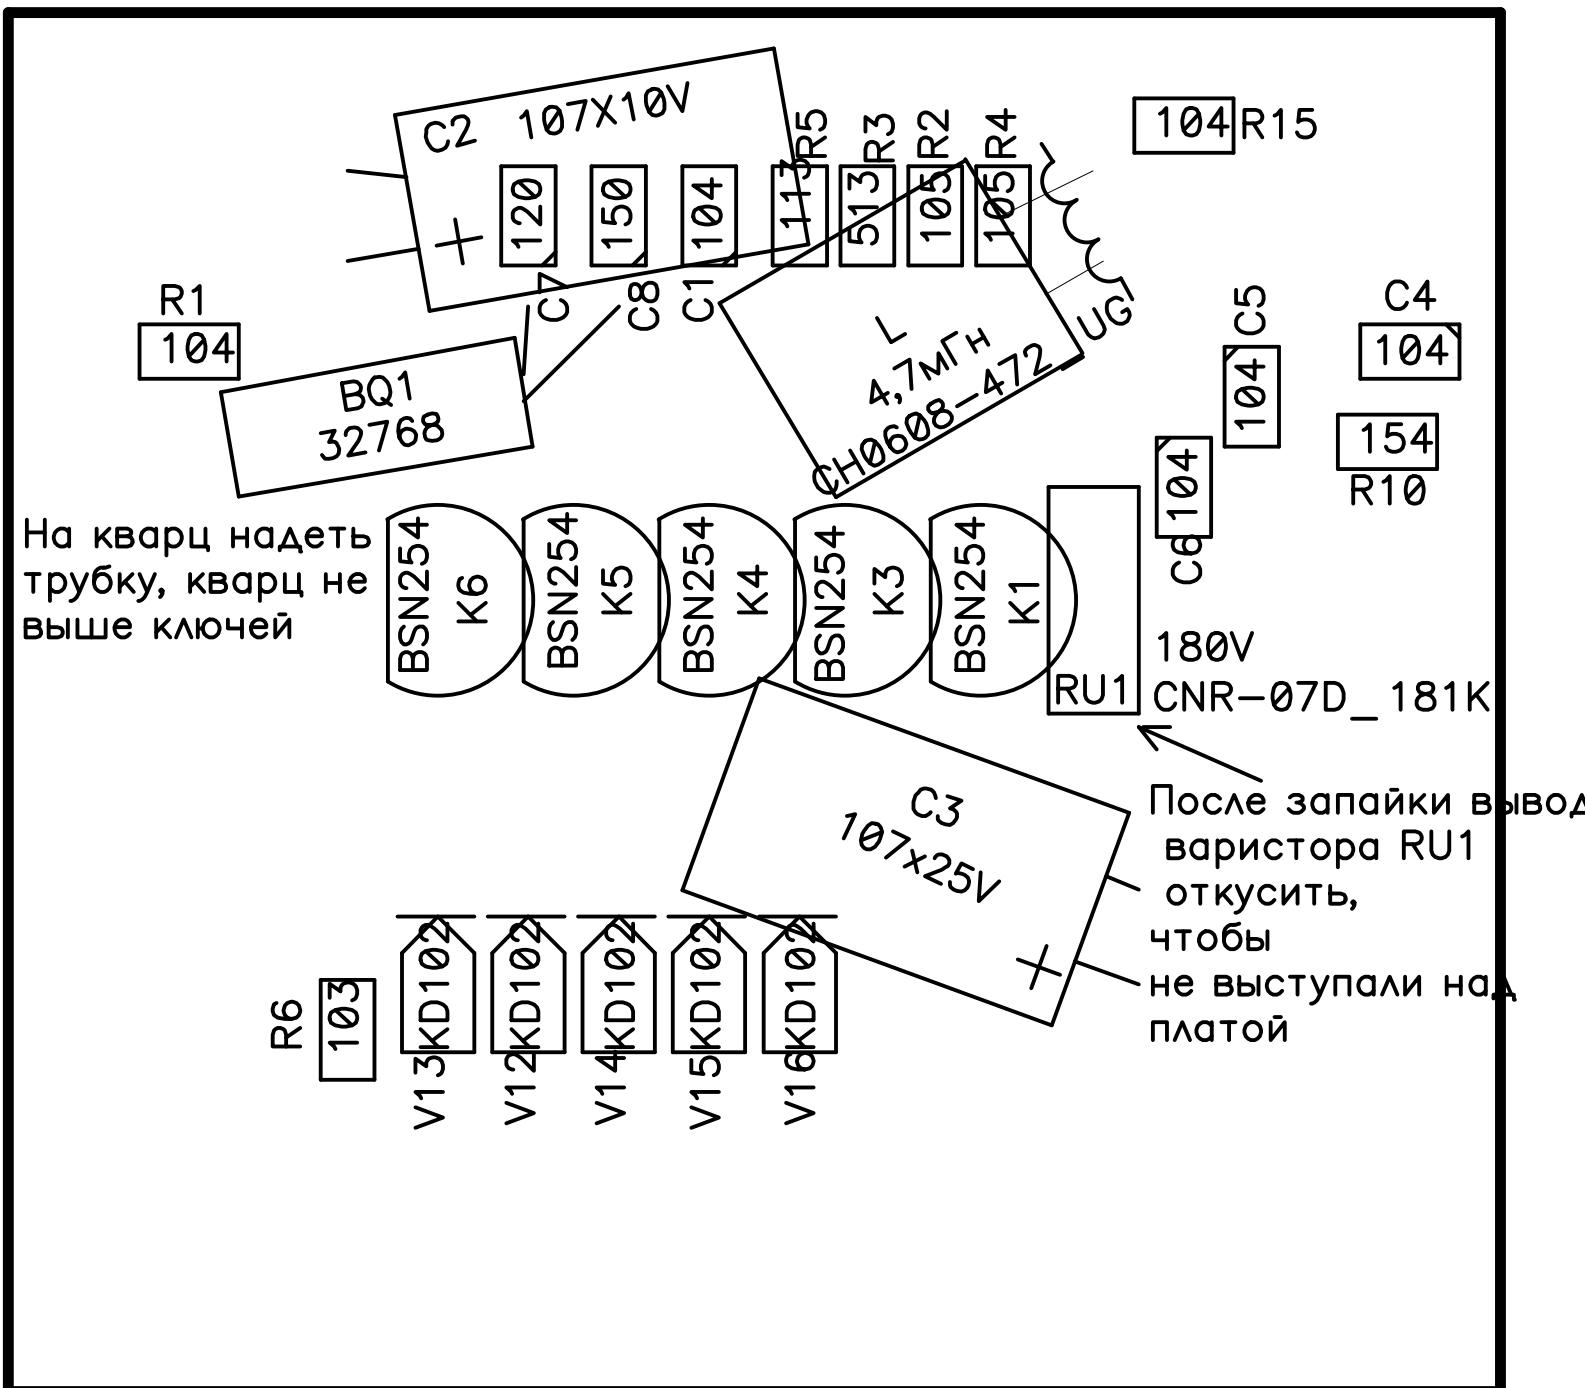

Комментарии по монтажу платы:

- При монтаже катушки L, сначала загнуть выводы под прямым углом, затем положить катушку на плату и припаять. Подогнать катушку в корону ключей;
- Конденсатор C2 паять лежа, рядом с катушкой;
- На кварц BQ1 надеть изоляционную трубку и положить лежа, рядом с конд. C2;
- Кондесатор C3 паять лежа и "втиснуть" его между "короной" ключей K и диодами V13...V16