EM Daily A53

Fri Dec 03, 2010

TOP
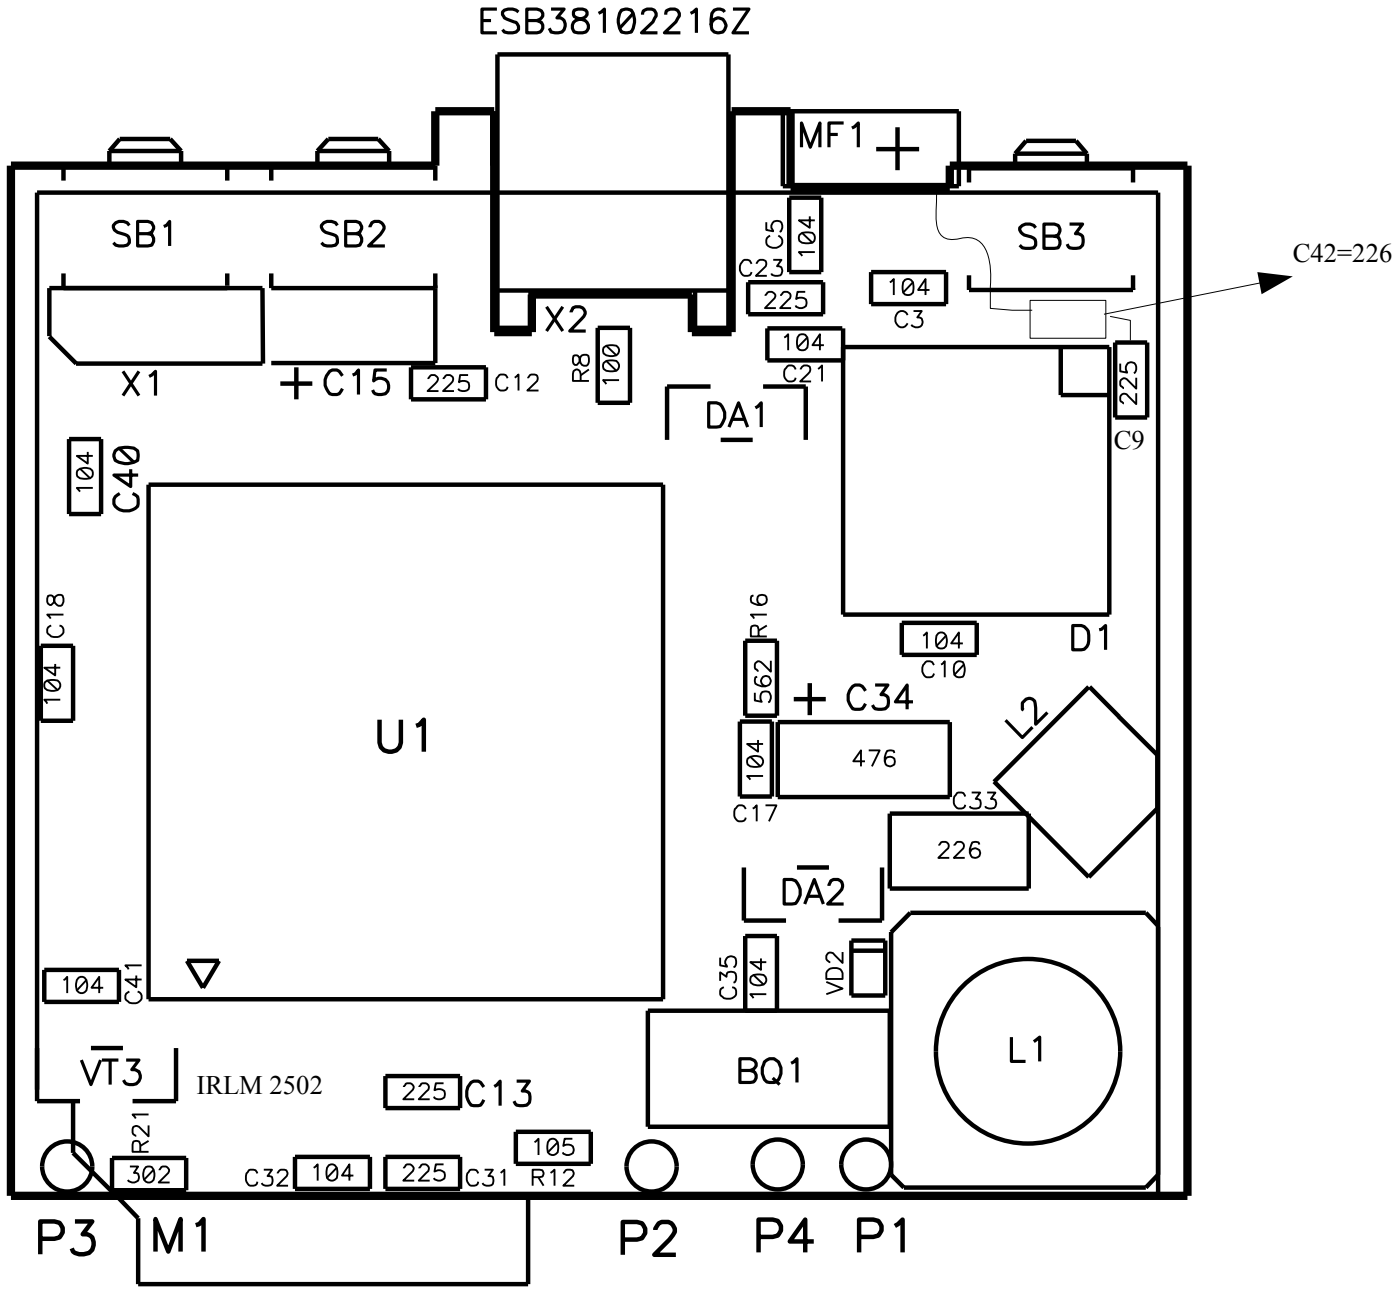
Снять транзистор VT3 и установить перемычку VT3/2-VT3/3
Пропаять D1 и SB1...SB3
Установить C42 и соединить с C9 и с R1 на стороне BOTTOM
Установить микрофон MF1
Припаять 2 провода МГТФ-0.03 к точкам P1 (-) и P4 (+) (L-60мм) и припаять к соответствующим контактам солнечного элемента
Припаять 2 провода МГТФ-0.03 к точкам P2 (+) и P3 (-) (L-60мм) и припаять к соответствующим контактам аккумулятора
Точку P3 соединить проволокой 0,05мм с соответствующим контактом аккумуляторной платы.